



A60CGA001

ベースセット取扱説明書

この度は弊社製品をお買い上げいただきありがとうございます。
ご使用前に本書をよく読み、注意事項を守りお使い下さい。
また、本書は大切に保管しておいて下さい。
万一不具合、不明な点がございましたら、お気軽にお問合せ下さい。

1: 注意事項

- ⚠ 本体は水が入ると100Kg以上の荷重となりますので、設置場所はしっかり地固めして下さい。
- ⚠ 降雨時は本体から水が溢れる場合があります。必要に応じてオーバーフローの配管をして下さい。
- ⚠ 水中ポンプは必ず水に沈めてご使用下さい。空運転は故障の原因となります。
- ⚠ ポンプの取扱説明書(別紙)も併せてお読みください。

- ⚠ 水中ポンプのコンセントプラグにはアースピンが付いています、アースピンターミナル付のコンセントをご使用下さい。
- ⚠ ベース上の装飾品(石や滝など)は含まれておりません。装飾品によって、施工手順を変えて下さい。

2: 梱包内容



ベース本体
ファウンテンベーション中
1台



水中ポンプ
System-X3500
1台(流量調整付)



ホース
リベッドホース 20φ
5m





コネクター
イージーフィットコネクター
2個(G1/2サイズ)

オーバーフロー用
フィッティング
1個

シート
透水シート
1㎡分

3: 取付手順

ファウンテンベーションの本体を埋め、中に入れたポンプで水を循環させます。

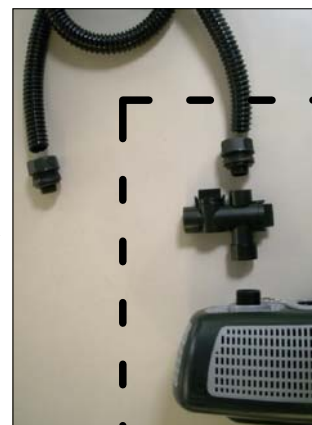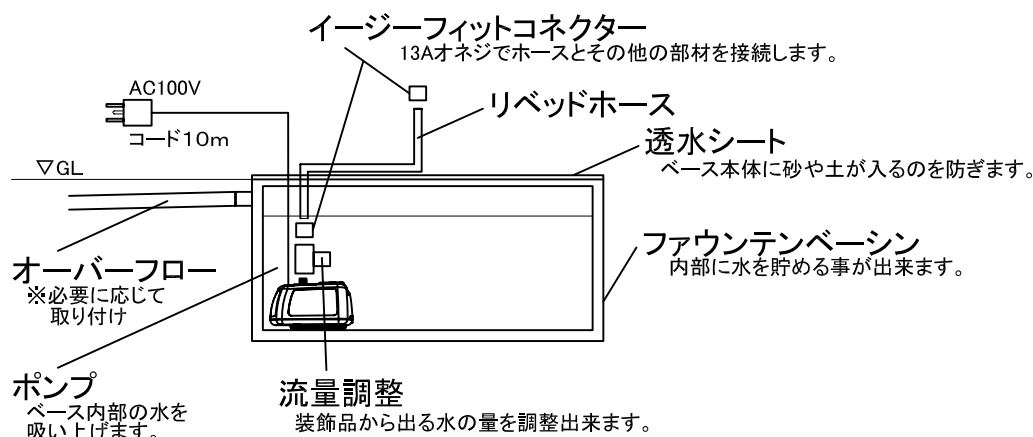

ファウンテン
ベーション内部

裏面に続く

3: 取付手順

- 1: ベース本体を設置する場所を掘り、地固めします。
- 2: (*オーバーフローを取り付けない場合は次の手順へ)
本体側面に25φ程度の穴を開けて、付属のフィッティングを市販の13A配管につなげて、勾配を取りオーバーフローにします。
- 3: ベース本体を水平になる様に埋めます。
- 4: ホースの片側にコネクターを取り付け(下記参照)、流量調整とポンプを取り付けます。
- 5: ポンプをベース本体に入れ、ホースをベースの穴から出します。(写真①参照)
- 6: ホースの片側にコネクターを取り付け、ホースをベース上部に納めます。(写真②参照)
- 7: ポンプのコードをベース本体から出して、フタをして溝から逃がします。(写真③参照)
- 8: 透水シートにホースが通る部分に穴を開けて、ベース本体の上に敷きます。
- 9: ベース本体に水を入れ、装飾品から水を出して流量を調整します。(写真④参照)
- 10: 透水シートをベースの上から被せてベース本体を覆います。
- 11: 玉石(別途)などで透水シートを隠して完成です。



写真①



写真③



写真②



写真④

ツマミがパイプと並行の場合に「開」になります。

イージーフィットコネクターの取り付け




取り付け順イメージ

ジェバラニップルとゴムパッキンは向きに注意して下さい。



- 1: それぞれの部品を分解します。
キャップを先にホースに通して、ジェバラニップルを向きに注意して、ねじ込みます。

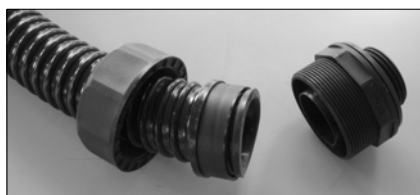

- 2: ゴムパッキンをホースの内側に
入れます。
ソケットにOリングを取付けます。



- 3: ソケットとキャップを取り付けて
完成です。

コネクターネジ: 13Aオス

・設置や作動についてご不明な点がございましたら、お手数ですがご購入先もしくは下記まで問い合わせ下さい。

グローベン株式会社

ホームページ <http://www.globen-jgstyle.com>
Email center@globen.co.jp

本社(営)	〒455-0832 名古屋市港区宝神三丁目1016	TEL 052-381-8000 FAX 052-381-8097
関東(営)	〒336-0926 さいたま市緑区浦和7-24-28 サンスプリング5号館102	TEL 048-810-5500 FAX 048-810-5163
関西(営)	〒666-0016 兵庫県川西市中央町18-26	TEL 072-755-8075 FAX 072-755-8077
商品センター	〒455-0025 名古屋市港区本星崎町字南3998-31	TEL 052-619-6788 FAX 052-619-6786